

CENTRIFUGA AFPX 517

Alfa Laval AFPX centrifugadoras separadora fueron especialmente diseñados para trabajos muy exigentes separación. Las principales características del AFPX 517 centrifugadora son su capacidad de manejar altas velocidades de flujo, alto contenido de sólidos y el procesamiento a alta temperatura. Estas funciones hacen que sea la elección ideal para manejar las difíciles condiciones encontradas en las industrias de transformación de pescado y animal. Además, la centrífuga AFPX 517 combina una alta fuerza G, altas capacidades de lodos y el funcionamiento automatizado.

APLICACIONES

El AFPX 517 fue diseñado para descargar sólidos intermitentemente, mientras que al mismo tiempo que separa dos fases líquidas y mezclados mutuamente insolubles de diferentes densidades. La centrifugadora se presenta en una serie de ejecuciones optimizadas que son adecuados para un número considerable de funciones, separan el agua de prensa pescado, agua de cola y extractos. Otras aplicaciones incluyen la purificación de aceite de pescado y aceite de hígado, grasa animal, aceite de cáscara y productos similares.

RENDIMIENTO

Los rendimientos reales de procesamiento de tales variables dependen de la cantidad y el tipo de sólidos, la temperatura, la viscosidad y el grado de separación requerida. Las siguientes cifras indican el porcentaje de rendimiento, aunque no se ofrecen garantías. Representantes de Alfa Laval se complace en la providencia que con más información necesaria.

- Separación agua de prensa de pescado 25.000-30.000 l/h (110-130 gpm EE.UU.)
- Purificación de aceite de pescado 14.000 a 18.000 l/h (60-80 EE.UU. gpm)
- Purificación grasa animal 6000-8000 l/h (25 a 35 gpm EE.UU.)



AFPX 517 completo con motor

DISEÑO ESTÁNDAR

La máquina consta de un bastidor que tiene un árbol de accionamiento horizontal con el embrague y el freno, engranaje de tornillo sinfín, baño de aceite lubricante y el husillo recipiente vertical en la parte inferior. El recipiente está montado en la parte superior del husillo, en el interior del espacio formado por la parte superior del marco, la tapa sólidos anillo, la cubierta de recogida, y el capó marco. La alimentación líquida y el sistema de descarga, incluidos la bomba disco pelado de la fase pesada, útil descansa sobre esta estructura. Todas las partes en contacto con el líquido de proceso son de acero inoxidable. El recipiente es del tipo de disco de inyección de sólidos con un sistema de funcionamiento hidráulico para "disparar" (para el funcionamiento automático o manual). El motor eléctrico es ya sea del tipo de momento de torsión controlado o hecho para transmisión de frecuencia variable. El motor VFD está provisto de un capuchón de protección.

EQUIPAMIENTO BÁSICO

Concentrador o purificador de piezas, dispositivos de entrada y salida, contador de revolución, juego de piezas de protección contra la erosión, caja visor iluminado para la toma de fase de luz, interruptor de vibración, la vibración de aislamiento de la placa de base, motor de brida, juego de herramientas y conjunto estándar de piezas de repuesto.

EXTRAS OPCIONALES


Equipos de arranque, el convertidor de frecuencia, el panel de control de descarga, conjunto de accesorios estándar, juego de válvulas y accesorios CIP, y el paquete de servicio para su visualización en línea o separador.

DATOS DEL MATERIAL

Cuerpo Bowl, la campana y el anillo de cierre	s.s. 1.4462 UNS S31803
Sólidos cubierta y marco de capucha	s.s. 1.4401 UNS 31600
Marco inferior	Hierro fundido, enchapado s.s. 1.4301 UNS 30400
Entrada y Salida	s.s. principalmente 1.4401 UNS 31600
Empaques y O-rings	Caucho Nitrilo

PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO

La separación se lleva a cabo dentro de un recipiente giratorio. La alimentación se introduce a la taza de la centrifugadora giratoria desde la parte superior a través de una tubería de entrada estacionaria (1), y se acelera en el distribuidor (2), que fue especialmente diseñado para garantizar una aceleración suave del líquido de alimentación (4). Dejando el distribuidor, la alimentación entra en la pila de discos (3). La separación en líquido-líquido-sólidos se lleva a cabo entre los discos, con la fase de aceite de movimiento a través de la pila de discos al centro. Cuando llega al centro, se descarga a través de tuberías (5) y se expulsa en el marco de recogida. El agua y los sólidos pesados separados del movimiento de aceite a la periferia, y el agua fluye a través de los canales en el disco superior (6) a la cámara de acoplamiento, donde es bombeada fuera del rotor por medio de un sistema incorporado en el apareamiento disco (7). En los derechos de purificación, el agua caliente se introduce en la entrada de la taza antes de que se introdujo el líquido de proceso. Esta agua forma un sello alrededor del borde exterior del disco superior y osmanthus Elimina alta pérdida de fase de la luz a través de la fase pesada pelar disco. Los sólidos se acumulan en la periferia, donde se descarga intermitentemente en la recogida de los

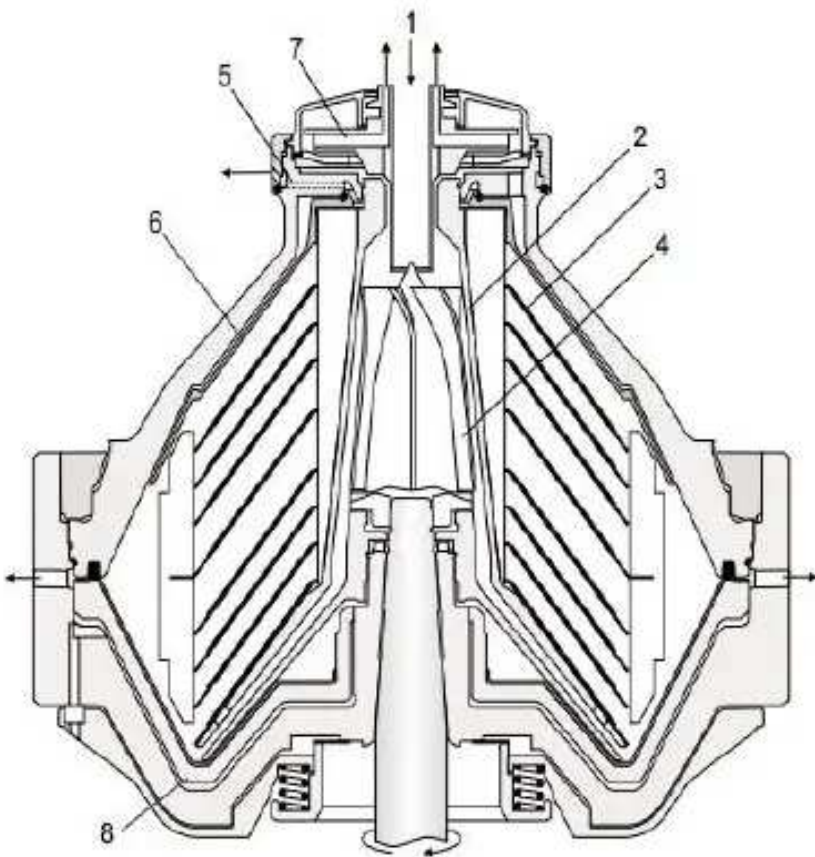

sólidos por debajo de la cubierta del recipiente. Los sólidos se descarga por medio de un sistema hidráulico, lo que obliga a la parte inferior de cuenco deslizante (8) para caer hacia abajo a intervalos adecuados preestablecidos, osmanthus abrir los puertos sólidos en la periferia bowl.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- La capacidad hidráulica de 50 m3 / h (220 gpm EE.UU.)
- Velocidad Tazón de fuente: 4135 rpm
- La velocidad del motor síncrono: 50/60 Hz 1500/1800 rpm
- La fuerza centrífuga dentro de Recipiente: Max 6225 g
- Volumen de Tazón de fuente 55 l
- Espacio de volumen de Lodos aprox. 26 l
- Potencia del motor instalado 37 kW
- El tiempo de arranque 10-12 min
- Tiempo de parada, a 400 kPa de presión de freno 21-23 min
- Presión de entrada a 35m3/ H 400 kPa
- Presión de salida, aceite 0 kPa
- Presión de salida, fase pesada 600 kPa
- Presión sonora 83 dB
- Polipasto capacidad de elevación min. 1, 000 kg (2.205 libras)

EJECUCIONES BÁSICAS

Purificador de AFPX 517XGV-14: purifica la fase líquida ligera, que es la parte importante de la mezcla de alimentación.

Concentrador AFPX 517XGV-74: purifica la fase líquida pesada, que es la parte importante de la mezcla de alimentación. La fase ligera se vuelve concentrada.

Consumo de Servicios

De energía eléctrica a 30 m³/h	29 kW
Líquido de refrigeración para el aceite lubricante	100 l/h

CONEXIONES

Diámetro de alimentación	76 mm (3") SMS Unión
Diámetro de salida de líquido pesado	76 mm (3") SMS Unión
Diámetro de salida de líquido claro	76 mm (3") Conexiones de la Manguera
Salida de sólidos	Brida 270 x 288 mm

Los datos de envío (aproximado)

Centrifuga Incluido Tazón y Motor	2,170 kg (4,800 lbs)
Peso de Tazón	820 kg (1,800 lbs)
Peso Bruto	3,425 kg (7,600 lbs)
Volumen	10 m3

DIMENSIONES

