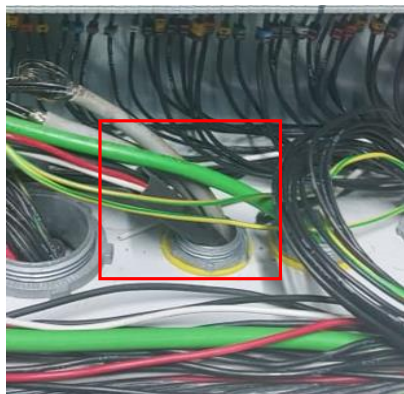



	HALLAZGOS Y OBSERVACIONES ELÉCTRICAS ITSE COISHCO		
	ÁREA DE INSPECCIÓN: CHI		
	SEDE: COISHCO - CHIMBOTE	FECHA: 16-09-22	
	ÁREA: TDF-05B	NÚMERO DE HALLAZGO: 22	
ITEM	OBSERVACIONES	ACTIVIDAD A REALIZAR	EQUIPO INSPECCIONADO
1	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE TIERRA DE ALIMENTACIÓN	Se requiere la instalación del cable de tierra de alimentación, este cable debe ser de color amarillo o verde con amarillo	Tablero de control de Sanguaza y Espuma T-TDF05B-1
2	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE ATERRAMIENTO PARA PUERTA METALICA	Se requiere la instalación del cable de tierra para aterramiento de la puerta metalica del tablero, este cable debe estar conectado a la barra de tierra	Tablero de control de Sanguaza y Espuma T-TDF05B-1
3	TABLERO NO TIENE BORNES DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA CADA CABLE DE TIERRA	Se requiere la instalación de borneras de tierra para los circuitos del tablero	Tablero de control de Sanguaza y Espuma T-TDF05B-1
4	TABLERO NO PRESENTA BARRA DE TIERRA	Se requiere la instalación de una barra de tierra del tablero, para la conexión de los cables a tierra	Tablero supresor de Picos T-TDF05B-2
5	TABLERO NO CUENTA CON ROTULACIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE RIESGO O PELIGRO A CHOQUE ELÉCTRICO	Se requiere realizar la rotulación del tablero con señalización de riesgo o peligro, como medida de seguridad	Tablero supresor de Picos T-TDF05B-2
6	CABLES DE TIERRA CONECTADOS A PLACA METÁLICA DE TABLERO ELÉCTRICO	Se requiere que los cables de tierra estén conectados a la barra de tierra a instalar	Tablero supresor de Picos T-TDF05B-2
7	BANDEJAS ELÉCTRICAS METÁLICAS NO PRESENTAN CABLE DE ATERRAMIENTO Y TIENEN OXIDO EN SU SUPERFICIE	Se requiere instalar cables de aterramiento a las bandejas metalicas, estos cables deben estar conectados a la barra de tierra del TDF-05B, además de limpiar lijir y pintar la bandeja ya que presenta abundante oxido	TDF - 05B
8	CIRCUITOS DE BOMBAS Y CALDEROS NO PRESENTAN CABLES DE TIERRA	Se requiere identificar y rotular los circuitos de las calderos	TDF - 05B
9	BANDEJAS ELÉCTRICAS PRESENTAN OBJETOS EXTRAÑOS	Se requiere retirar los objetos que se encuentran dentro de la bandeja eléctrica, estos son ajenos al funcionamiento de los equipos eléctricos	TDF - 05B
10	CABLE DE TIERRA CONECTADO A PANEL DE TDF-05B	Se requiere retirar el cable conectado al panel en el TDF-05B y conectarlo a la barra principal de tierra	TDF - 05B
11	CIRCUITOS DE CONTROL NO PRESENTAN CABLE DE TIERRA	Se requiere la instalación de un cable de tierra para los circuitos de control, este cable debera ser de color amarillo o verde con amarillo	TDF - 05B
12	CANALETAS ELÉCTRICAS DE CIRCUITOS DEL TDF-05B NO PRESENTAN TAPA	Se requiere tapar las canaletas eléctricas, o en su defecto ordenar los cables, agruparlos y sujetarlos con cintillo a la canaleta eléctrica	TDF - 05B
13	CABLES SUELTOS FUERA DE LAS CANALETAS ELÉCTRICAS	Se requiere ordenar los cables, agruparlos y sujetarlos con cintillo a la canaleta eléctrica	TDF - 05B
14	CABLES DENTRO DE LAS BANDEJAS ELECTRICAS NO AGRUPADOS	Se requiere orrdenar y agrupar los cables que estan sobre la bandeja eléctrica para su rapida identificación de los circuitos	TDF - 05B
15	CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN NO PRESENTAN ITM DIFERENCIAL	Se requiere la instalación de un ITM diferencial por cada circuito de iluminación del TDF-05B	TDF - 05B
16	ITM DE CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN PRESENTAN POLVO EN SU SUPERFICIE Y DENTRO DE LAS CONECCIONES	Se requiere realizar mantenimiento a los ITM de los circuitos de 220V de iluminación,	TDF - 05B
17	RIELES DE LOS ITM PRESENTAN OXIDO EN DIFERENTES PARTES DE SU SUPERFICIE	Se requiere realizar el cambio de los Relés, se encuentran deteriorados por el tiempo y no podrian funcionar bien	TDF - 05B
18	CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES NO PRESENTAN ITM DIFERENCIAL	Se requiere la instalación de ITM diferencial para los circuitos de tomacorrientes	TDF - 05B
19	CIRCUITO DE E.A.A. NO PRESENTA ITM DIFERENCIAL	Se requiere la instalación de un ITM diferencial para el circuito del E.A.A.	TDF - 05B
20	TABLERO NO PRESENTA BORNES PARA CABLE DE TIERRA	Se requiere la instalación de bornes de tierra para la conexión del cable de tierra	Tablero de mando Iluminación T-TDF05B-4

21	TABLERO NO PRESENTA CABLE DE TIERRA	Se requiere la instalación del cable de tierra este debera conectarse al borne de tierra para la conexión de los circuitos a tierra	Tablero de mando Iluminación T-TDF05B-4
22	SEÑALETICA DE RIESGO O PELIGRO PRESENTA SUCIEDAD	Se requiere limpiar el área donde se ubica el tablero, ademas de limpiar y que la señalización este visible de manera correcta	Tablero de mando Iluminación T-TDF05B-4


EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



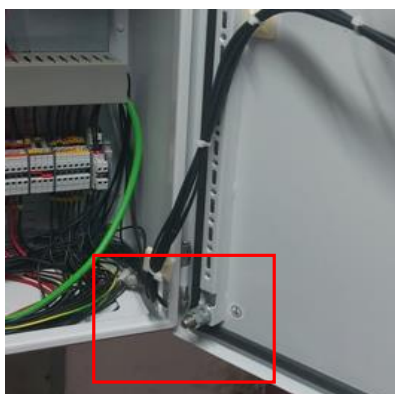
Ítem 1



Ítem 2

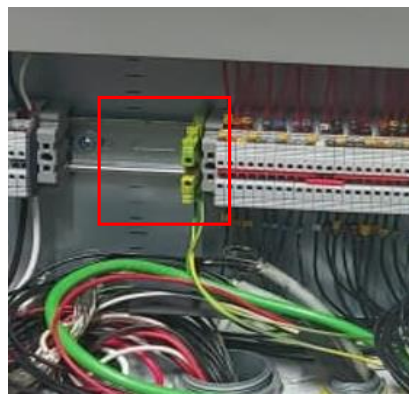


Ítem 3

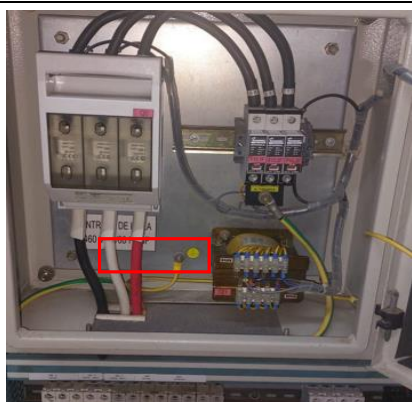


Ítem 4



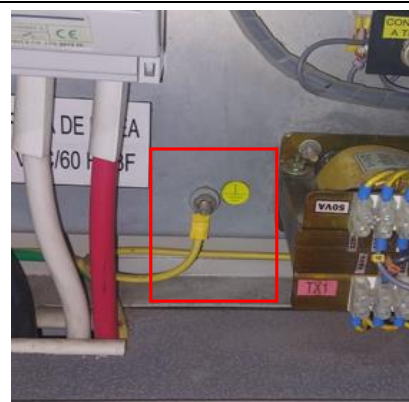
Ítem 5




Ítem 6

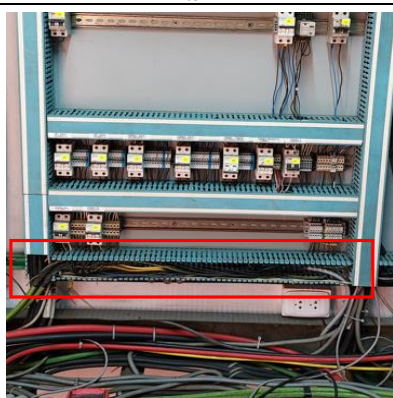










Ítem 8

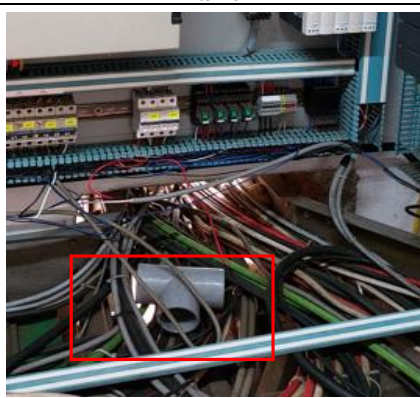

Ítem 9

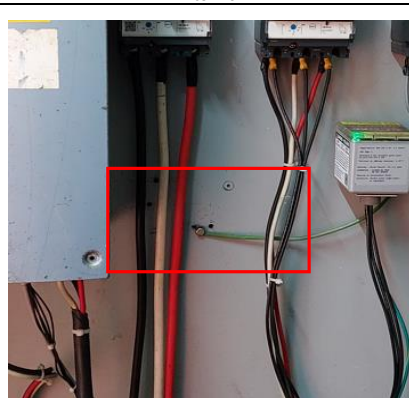

Ítem 10

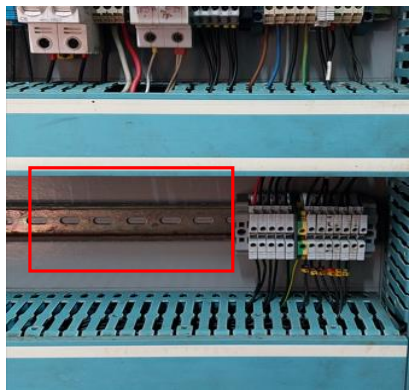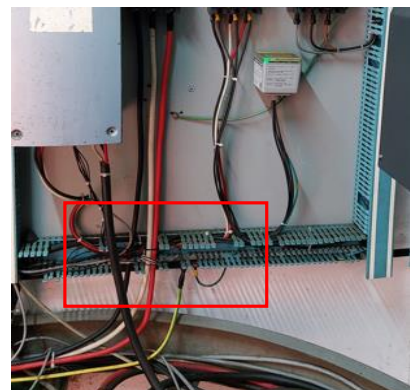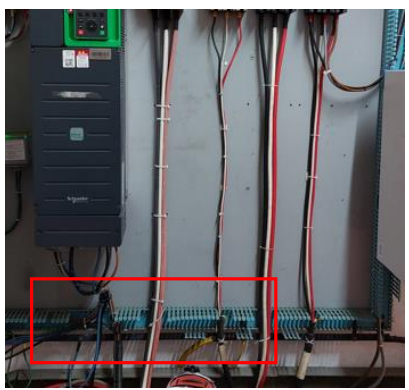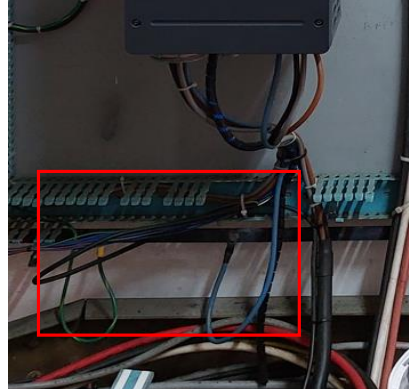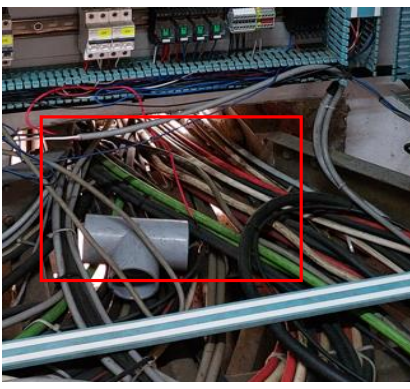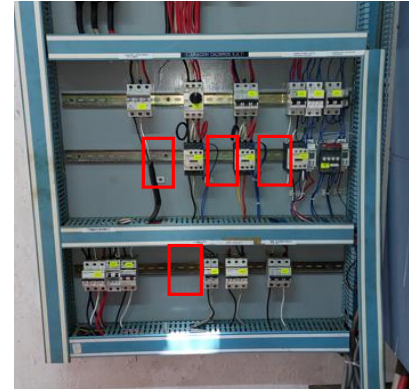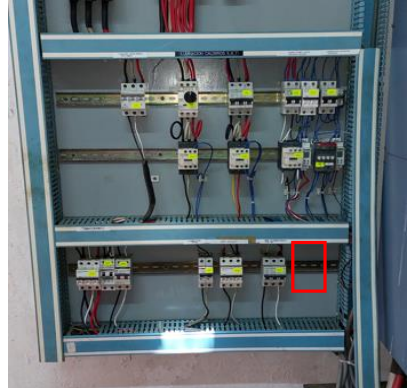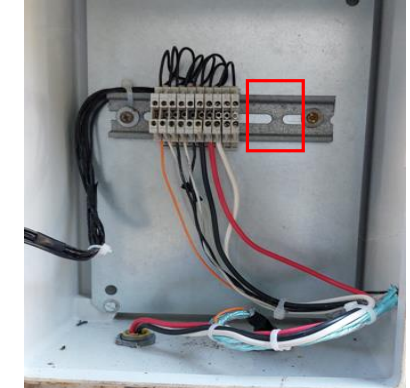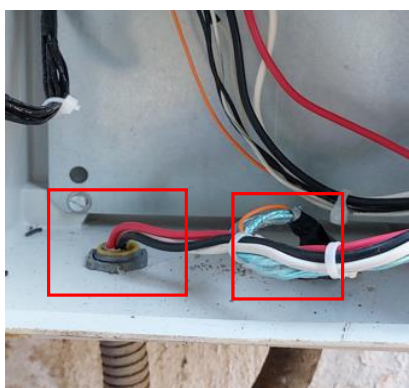		
Ítem 11	Ítem 12	Ítem 12
		
Ítem 13	Ítem 14	Ítem 15,18
		
Ítem 19	Ítem 20	Ítem 21
		
Ítem 22		
Elaborado por:	Ronald Cama	
Revisado por:	Ing. Jorge Álvarez	
	Departamento de Ingeniería	