

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	 Pag 2 de 2
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTRO DE AJUSTE Y APRIETE	FECHA: 03/01/2025	

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG13-05
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 29/03/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-15

NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Llave Española	(b) Llave Stilson	(c) Llave Francesa	(d) Llave hexagonal	(e) Otros
1.- Se niveló uniformemente la placa con ajuste de todas las tuercas. 2.- Se tomó encuesta de la secuencia de ajuste por perno.				

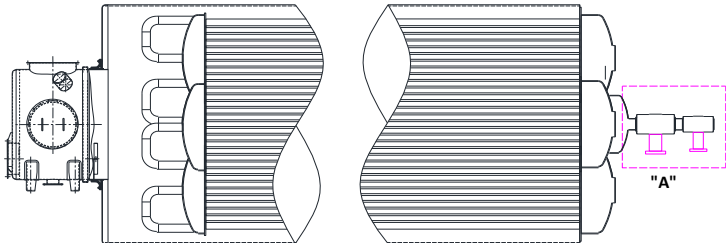
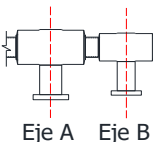
3. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
 29 mar. 2025 2:42:51 p. m. Coishco Áncash	 29 mar. 2025 2:44:46 p. m. Coishco Áncash
 29 mar. 2025 11:21:13 a. m. Coishco Áncash	

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-013	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTROS DE AJUSTE Y APRIETE	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 1 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG13-06
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 4/04/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-15

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES												
MÉTODO DE INSPECCIÓN	TIPO DE PERNO	CANTIDAD DE PERNOS	INSTRUMENTOS AUXILIARES									
AJUSTE Y APRIETE	PERNOS HEXAGONAL 3/4" Y 5/8" GR 2	08 UND	X	a		b	X	c		d		e

2. ESQUEMA Y/O GRÁFICO DE REFERENCIA
AJUSTE DE PERNOS - CONEXIONES BRIDA DISTRIBUIDOR DISTRIBUIDOR-3.1 - DISTRIBUIDOR-4.1 PERNOS HEXAGONAL 3/4" GR 2 - PERNOS HEXAGONAL 5/8" GR 2 CANT. 08 UND   VISTA LATERAL DETALLE A CONEXIONES DISTRIBUIDOR

Item	ELEMENTO	Código	Fecha	Verificación de Ajuste y Apriete	RESULTADO	Calific.	OBSERVACIÓN
				EJE A		AC/RE	
1	DISTRIBUIDOR-3.1	Perno-01	2025-04-04	√	OK	AC	-
2		Perno-02	2025-04-04	√	OK	AC	-
3		Perno-03	2025-04-04	√	OK	AC	-
4		Perno-04	2025-04-04	√	OK	AC	-
5		Perno-05	2025-04-04	√	OK	AC	-
6		Perno-06	2025-04-04	√	OK	AC	-
7		Perno-07	2025-04-04	√	OK	AC	-
8		Perno-08	2025-04-04	√	OK	AC	-

Item	ELEMENTO	Código	Fecha	Verificación de Ajuste y Apriete	RESULTADO	Calific.	OBSERVACIÓN
				EJE B		AC/RE	
1	DISTRIBUIDOR-4.1	Perno-01	2025-04-04	√	OK	AC	-
2		Perno-02	2025-04-04	√	OK	AC	-
3		Perno-03	2025-04-04	√	OK	AC	-
4		Perno-04	2025-04-04	√	OK	AC	-
5		Perno-05	2025-04-04	√	OK	AC	-
6		Perno-06	2025-04-04	√	OK	AC	-
7		Perno-07	2025-04-04	√	OK	AC	-
8		Perno-08	2025-04-04	√	OK	AC	-

CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CÓDIGO: 2025-IAT-AST-QA-RG-005	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	REVISIÓN: 0	
	REGISTROS DE AJUSTE Y APIRIETE	FECHA: 03/01/2025	
			Pag 2 de 2

CLIENTE	: AUSTRAL GROUP S.A.A.	CÓD. DE REGISTRO	: RG13-06
PROYECTO	: OVERHAULL SECADOR ROTATUBOS N°03	FECHA DE CONTROL	: 4/04/2025
N° PLANO	: IAT_SEC_ROT_003_A	PROCEDIMIENTO	: 2025-IAT-AST-QA-PR-15


NOTA				
INSTRUMENTOS AUXILIARES:				
(a) Llave Española	(b) Llave Stilson	(c) Llave Francesa	(d) Llave hexagonal	(e) Otros
1.- Se niveló uniformemente la placa con ajuste de todas las tuercas. 2.- Se tomó encuesta de la secuencia de ajuste por perno.				

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
	

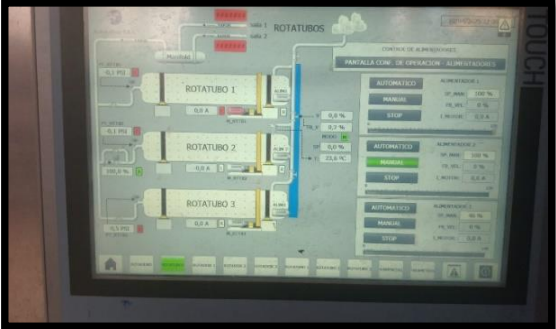
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR CLIENTE	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

REGISTRO DE PRUEBA DEFUNCIONAMIENTO

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.		CODIGO				
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		2025-IAT-AUT-QA-RG-014				
	REGISTRO DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO		REVISION:0				
CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD		FECHA:25/01/25		Pag. 1 de 4		
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003COIHCO		FECHA DE CONTROL		11/03/2025		
RESPONSABLE:	CONTROL DE CALIDAD DE IAT		PROCEDIMIENTO		2025-IAT-QA-PRT-016		
1. DATOS GENERALES							
EQUIPO/CONJUNTO			SECADOR ROTATUBO 03-8000-KG-HR				
TIPO DE PRUEBA PRESION DE VAPOR			VAPOR				
2. INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS DE MEDICIÓN Y CALIBRACIÓN							
ITEM	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	RANGO	CALIBRACIÓN	
						CERTIFICADO	FECHA
M-1	TRADUCTOR DE PRESION	NOVUS	P/N88014201	-	0-10 BAR	-	-
3. LISTA DE ACTIVIDADES PREVIAS							
ITEM	DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/	OBSERVACIÓN		
1	Liberación de prueba hidrostática de bombonas de secador y purgado.	X	-	-	-		
2	Trabajos con soldadura terminados.	X	-	-	-		
3	Interior del secador limpio y libre de objetos y/o materiales.	X	-	-	-		
4	Liberación de Instrumentos de seguridad y secuencias de emergencia.	X	-	-	-		
5	Caja de alimentación y descarga correctamente conectados.	X	-	-	-		
6	Conexión para la extracción de vahos completa y libre de obstrucciones.	X	-	-	-		
7	Sistema de alimentación de vapor correctamente instalado.	X	-	-	-		
8	Sistema de evacuación de condensado operativo y conectado.	X	-	-	-		
9	Conexiones eléctricas correctamente instaladas.	X	-	-	-		
10	Válvula de seguridad operativa y correctamente instalada.	X	-	-	-		
11	Conexiones bridadas correctamente ajustadas.	X	-	-	-		
12	Apertura y cierre de damper operativo	X	-	-	-		
13	Hermetizado de zona de ingreso y salida de carga (sellos con fajas)	X	-	-	-		
14	Liberación de alineamiento y gramilado del distribuidor de vapor.	X	-	-	-		
15	Prensaestopas correctamente ajustados.	X	-	-	-		
16	Lubricación de polines	X	-	-	-		
17	Lubricación de chumaceras de contraeje	X	-	-	-		
18	Lubricación de caja reductora	-	-	-	Tiene aceite, según planta lo realizara IFM la proxima semana.		
19	Lubricación de cadena	-	-	-	Tiene aceite, según planta lo realizara IFM la proxima semana.		
20	Verificar nivel de aceite de acoplamiento hidráulico	X	-	-			
21	Alineamiento del secador rotatubo a 2.5% de pendiente	-	-	-	Según planta lo realizara IFM la proxima semana.		
22	Pernos de cimentaciones torquados	-	-	-	Según planta lo realizara IFM la proxima semana.		
23	Tensión adecuada de cadena entre el sprocket del contraeje y catalina.	-	-	-	Según planta lo realizara IFM la proxima semana.		
24	Megado de motor y cable	X	-	-	-		
25	Sistema de arranque con protección eléctrica calibrado	X	-	-	-		
26	Instrumentos de control de presión y temperatura operativos	X	-	-	-		
27	Válvula de venteo de la chaqueta operativa.	X	-	-	-		
CALIDAD IAT		PRODUCCIÓN IAT		SUPERVISOR CLIENTE		CLIENTE	
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad		 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente					

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CODIGO	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUT-QA-RG-014	
	REGISTRO DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	REVISION:0	
CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	FECHA:25/01/25	Pag. 2 de 4
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003COIHCO	FECHA DE CONTROL	11/03/2025
RESPONSABLE:	CONTROL DE CALIDAD DE IAT	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-QA-PRT-016
1. DATOS GENERALES			
EQUIPO/CONJUNTO		SECADOR ROTATUBO 03-8000-KG-HR	
TIPO DE PRUEBA PRESION DE VAPOR		VAPOR	
 11 abr. 2025 12:06:17 p. m. C.p Coishco Coishco Santa Ancash			
EQUIPO DE NIVEL LAZER		 11 abr. 2025 9:14:05 a. m. Coishco Ancash	
 11 abr. 2025 9:42:27 a. m. Coishco Ancash		 11 abr. 2025 9:44:04 a. m. Coishco Ancash	
GRADO DE INCLINACION DEL ROTATUBO 3		MIDIENDO COTAS LADO DE CARGA	
 11 abr. 2025 9:43:46 a. m. Coishco Ancash		 11 abr. 2025 9:45:14 a. m. Coishco Ancash	
GRADO DE INCLINACION DEL ROTATUBO 3		MIDIENDO COTAS LADO DE DESCARGA	
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CODIGO	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUT-QA-RG-014	
	REGISTRO DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	REVISION:0	
CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	FECHA:25/01/25	Pag. 3 de 4
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003COIHCO	FECHA DE CONTROL	11/03/2025
RESPONSABLE:	CONTROL DE CALIDAD DE IAT	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-QA-PRT-016
1. DATOS GENERALES			
EQUIPO/CONJUNTO		SECADOR ROTATUBO 03-8000-KG-HR	
TIPO DE PRUEBA PRESION DE VAPOR		VAPOR	
 14 abr. 2025 15:16:12 a. m. Colishco Aricashi VERIFICACION DEL CIRCUITO DE VAPOR  11 abr. 2025 11:21:09 a. m. Colishco Aricashi PRUEBA CON VAPOR  LUBRICACION DE POLINES  ROTATUBO 003  VERIFICACION DE CENTRADO POLINES  VERIFICACION DE PRUEBA DE VAPOR			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA ATAU Ingeniero Residente		

	IAT INTER ANDEAN TRADING S.A.C.	CODIGO	
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	2025-IAT-AUT-QA-RG-014	
	REGISTRO DE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	REVISION:0	
CLIENTE:	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD	FECHA:25/01/25	4 de 4
PROYECTO:	OVERHAUL DE SECADOR ROTATUBO 003COIHCO	FECHA DE CONTROL	11/03/2025
RESPONSABLE:	CONTROL DE CALIDAD DE IAT	PROCEDIMIENTO	2025-IAT-QA-PRT-016
1. DATOS GENERALES			
EQUIPO/CONJUNTO		SECADOR ROTATUBO 03-8000-KG-HR	
TIPO DE PRUEBA PRESION DE VAPOR		VAPOR	
 MEDICION DE PRESION  MEDICION DE PRESION  MEDICION DE PRESION  PRUEBA DE PRESION DE VAPOR A 90 PSI			
CALIDAD IAT	PRODUCCIÓN IAT	SUPERVISOR	CLIENTE
 LOURDES AMANDO RAMOS Inspectora de Control de Calidad	 DAVID MEZA AÑAU Ingeniero Residente		

REGISTROS DE MONTAJE EN OBRA