

- Pulse las teclas *Mayús + F1*.

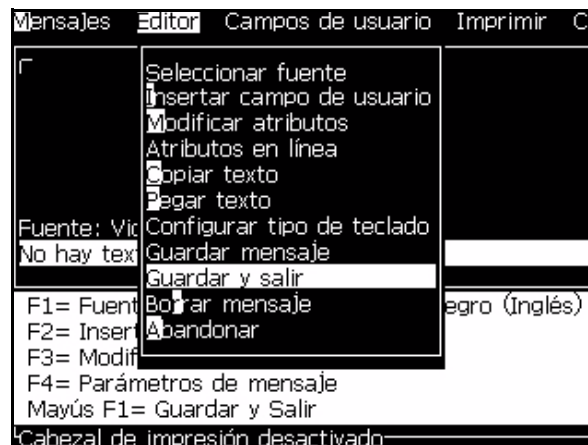


Figura 5-13. Opción *Save and Exit* (*Guardar y salir*)

Cómo salir sin guardar un mensaje

Para salir sin guardar el mensaje, realice las siguientes tareas:

- 1 Siga los pasos 1 al 4 en la sección “Cómo crear un mensaje” en la página 5-17 para abrir la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes) .

Nota: Cuando utilice esta opción para un nuevo mensaje, se perderá el contenido de todo el mensaje. Si edita un mensaje actual, sólo se perderán los cambios.

- 2 Seleccione la opción *Abandon* (*Abandonar*) del menú *Editor* (*Editor*).

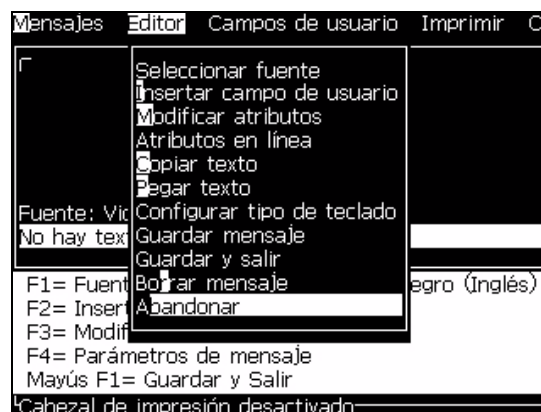


Figura 5-14. Opción *Abandon* (*Abandonar*)

Cómo eliminar los mensajes

Podrá aumentar el espacio en memoria eliminando algunos mensajes. Realice las siguientes tareas para eliminar los mensajes:

- 1 Pulse las teclas *Alt+M*. Aparecerá el menú *Messages (Mensajes)*.
- 2 Para eliminar un solo mensaje, seleccione *Delete Message (Eliminar mensaje)*. Aparecerá el cuadro de diálogo *Select Message to Delete (Seleccionar mensaje para su eliminación)*.

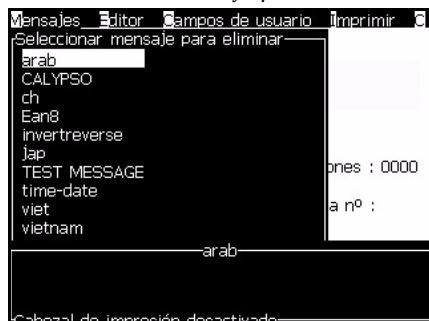


Figura 5-15. Cuadro de diálogo *Seleccionar mensaje para eliminar (Seleccionar mensaje para su eliminación)*



Precaución

RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS. Asegúrese de seleccionar el nombre correcto. El sistema no proporciona ningún mensaje de confirmación para la selección del mensaje.

- a. Utilice las teclas de flecha para seleccionar el mensaje que necesita eliminar.
 - b. Pulse la tecla *Enter* para eliminar el mensaje y volver a la pantalla del menú.
- 3 Para eliminar todos los mensajes, seleccione la opción *Delete All Messages (Eliminar todos los mensajes)* y pulse la tecla *Enter*.

Nota: Se eliminarán todos los mensajes a excepción del *TEST MESSAGE (Mensaje de prueba)*.

Campos de usuario

Los campos de usuario contienen la información introducida por el usuario. Esta información puede ser de cualquiera de los siguientes formatos:

- Texto
- Contadores
- Logotipos
- Datos en serie

Nota: El código de reloj y pueden considerarse como datos de texto.

Cuando se inserta un campo de usuario en un mensaje, el contenido de dicho campo de usuario se copia al mensaje durante la impresión. Cuando

cambia el campo de usuario, el mensaje se actualiza e imprime automáticamente.

Los campos de usuario predefinidos del software se describen en la Tabla 5-11.

Nombre del campo	Descripción	Resultado habitual
Mes alfanumérico	Las primeras tres letras del nombre del mes durante el que se imprime el mensaje	ABR
Fecha	Imprime la fecha del sistema	06/11/07
Date - YYYY (Fecha - AAAA)	Igual que <i>Fecha</i> , pero muestra un año con 4 dígitos	06/11/2007
Day (Día)	Imprime la fecha de hoy	14
Day of Week (Día de la semana)	El día (numérico) de la semana. Es posible seleccionar qué día de la semana se establece como el día 1	5
Expiry Alpha Month (Mes alfanumérico de vencimiento)	Imprime el mes en formato MMM	MAR
Día de la semana	Impresión días de la semana	C para miércoles
Expiry Date (Fecha de vencimiento)	Imprime la fecha del sistema y el número de días que se desvían de Expiry (Days Ahead) (Caducidad (días restantes)).	07/12/07
Expiry Date - YYYY (Fecha de vencimiento - AAAA)	Igual que <i>Expiry Date (Fecha de vencimiento)</i> , pero muestra un año en 4 dígitos	07/12/2007
Expiry Day (Día de vencimiento)	Muestra la fecha	14
Expiry Month (Mes de vencimiento)	Muestra el mes en formato numérico	03
Expiry Year (Año de vencimiento)	Muestra el año con dos dígitos	08
Hour (Hora)	Muestra la hora en formato 24 horas	17
ISO Week (Semana ISO)	Muestra la semana del año	
Julian Date (Fecha juliana)	El día del año (1-365*). *366 días para años bisiestos	152

Tabla 5-11: Lista de campos de usuario predefinidos

Nombre del campo	Descripción	Resultado habitual
Julian Week (Semana juliana)	Los números de semana en un año 1-52, 53 o 54. (El número de semanas es dependiente del día de la semana el día 1 de enero cae y si el año es bisiestro)	1-52 (53 o 54)
Minute (Minuto)	El minuto actual de la hora actual	05
Month (Mes)	Muestra el mes en formato numérico	03
Second (Segundo)	Muestra los segundos actuales de la hora actual	57
Shift (Turno)	La impresora sustituye este valor por un código de turno durante la impresión. Establece los turnos de la impresora para utilizar este campo. Consulte la "Cómo ajustar turnos" en la página 5-42.	B
Time (Hora)	La impresora imprime la hora del sistema	09:06:28
Week of Year (Semana del año)	Semana del año en la que se imprimió el mensaje. Nota: La primera semana del año comienza con una semana que tiene 4 días. La segunda semana y las semanas restantes comienzan por el día de cambio.	36
Year (Año)	Muestra el año en formato AAAA	2008

Tabla 5-11: Lista de campos de usuario predefinidos (Continued)

*disponible solamente para la fecha y hora actuales

Manage User Fields

Cómo insertar un campo de usuario

Un campo de usuario puede contener la siguiente información:

- Hora actual y de caducidad
- Fechas
- Códigos de turno
- Texto
- Datos cargados en serie
- Un logotipo (gráfico) o un contador

Para obtener más información, consulte "Cómo insertar campos de usuario predefinido" en la página 5-31.

- 1 Desde la pantalla Message Editor (Editor de mensajes), pulse la tecla F2, o seleccione *Insert User Field* (Insertar campo de usuario) en el menú

Editor (Editor). Aparecerá el menú *Select user field* (Seleccionar campo de usuario).

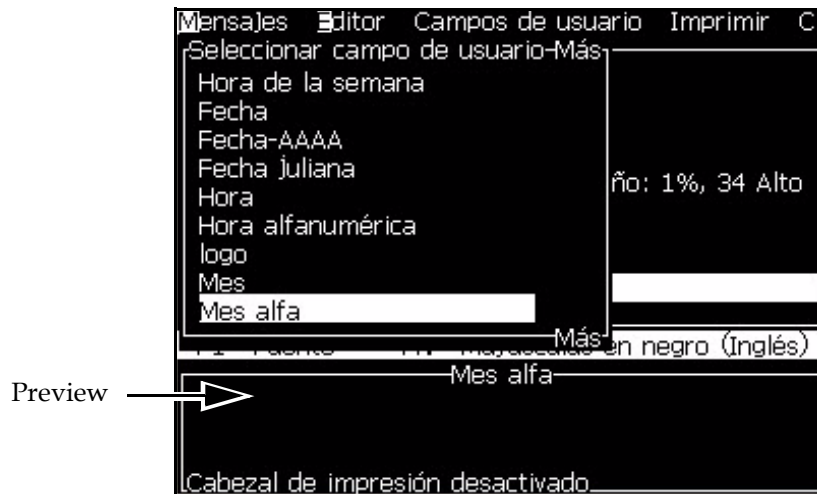


Figura 5-16. Select User Field Menu (Menú Seleccionar campo de usuario)

- 2 Seleccione el campo de usuario que necesite y pulse la tecla *Enter*. Por ejemplo, el *Alpha Month* (Mes alfanumérico) se muestra en la Figura 5-17.



Figura 5-17. Campo de usuario - Mes alfanumérico

Cómo insertar campos de usuario predefinido

Realice las siguientes tareas para insertar un campo de usuario predefinido:

- 1 Siga los pasos 1 al 4 en la sección "Cómo crear un mensaje" en la página 5-17 para abrir la pantalla del Message Editor (Editor de mensajes).

Nota: Asegúrese de que la altura de la fuente y la posición del cursor sean correctas.

- 2 Pulse la tecla *F2* en la ventana Message Editor (Editor de mensajes) para abrir una lista que muestra todos los campos de usuario actuales definidos (consulte Tabla 5-11 en la página 5-29).

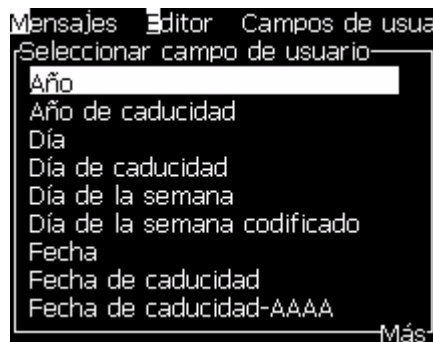


Figura 5-18. Campos de usuario predefinidos

Nota: La lista de campos de usuario contiene un número de campos de usuario predefinidos creados por los operadores y otros técnicos.

- 3 Resalte el nombre del campo de usuario que necesita insertar con las teclas de flecha *Arriba* y *Abajo*.
- 4 Pulse la tecla *Enter* para insertar el campo de usuario en el mensaje y salir del cuadro de diálogo.

Cómo editar un campo de usuario

Es posible cambiar el contenido y el formato de cualquiera de los campos de usuario de la lista.

Realice las siguientes tareas para editar un campo de usuario:

- 1 Pulse las teclas *Alt+U* para abrir el menú *User Fields* (Campos de usuario).

- 2 Seleccione *Edit User Field* (Editar campo de usuario). Aparecerá el campo *Select user field to edit* (Seleccionar campo de usuario para su edición).

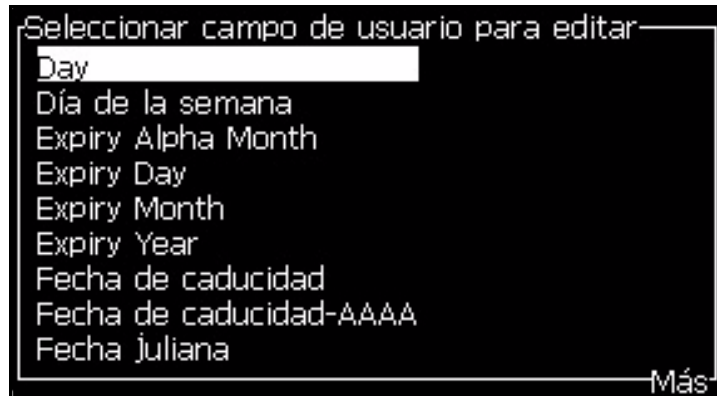


Figura 5-19. Lista *Select User Field to Edit* (Seleccionar campo de usuario para su edición)

- 3 Seleccione en la lista el campo que necesite editar.
Seleccione, por ejemplo, *Alpha Month* (Mes alfanumérico).
- 4 Pulse la tecla *Enter*.

- 5 Edite el código de *Alpha Month* (Mes alfanumérico) (consulte Figura 5-20). Para obtener más información, consulte “Agregar información del reloj” en la página 5-37 y Tabla 5-12 en la página 5-36.

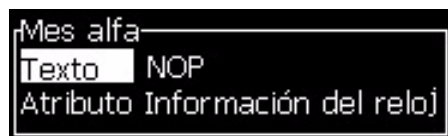


Figura 5-20. Edite el código

Cómo eliminar un campo de usuario

Realice las siguientes tareas para eliminar un campo de usuario:

- 1 Pulse las teclas *Alt+U* para abrir el menú *User Fields* (Campos de usuario).
- 2 Seleccione *Delete User Field* (Eliminar campo de usuario). Aparecerá la lista *Delete User Field* (Eliminar campo de usuario).
- 3 Seleccione en la lista el campo que necesite eliminar.




Precaución

RIESGO DE PÉRDIDA DE DATOS. La opción *Delete user field* (Eliminar campo de usuario) no solicita confirmación para eliminar un campo de usuario.

Cómo crear un campo de usuario personalizado

Para crear un campo de usuario, realice las siguientes tareas:

- 1 Pulse las teclas *Alt+U*. Aparecerá el menú *User Fields* (Campos de usuario).

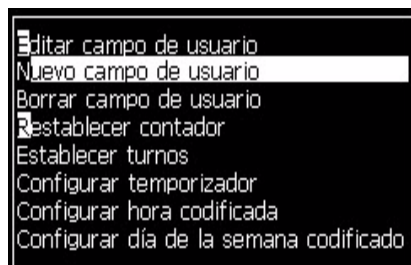Figura 5-21. Menú *User Fields* (Campos de usuario)

- 2 Seleccione *New User Field* (Nuevo campo de usuario) y pulse la tecla *Enter* (Intro). Aparecerá el cuadro de diálogo *New User Field* (Nuevo

campo de usuario).




Figura 5-22. Cuadro de diálogo New User Field (Nuevo campo de usuario)

3 Introduzca un nombre para el Campo de usuario.

Nota: No pulse la tecla **Enter** después de introducir el nombre en el campo de usuario. Utilice la tecla de flecha Abajo para seleccionar uno de los tipos de descripción.

4 Utilice la tecla de flecha Izquierda y Derecha para seleccionar uno de los siguientes tipos de descripciones:

- Texto (consulte “Cómo configurar atributos de texto” en la página 5-35)
- Contador (consulte “Agregar contador” en la página 5-39)
- Logotipo (consulte “Cómo agregar un logotipo” en la página 5-40)

Por ejemplo, puede seleccionar Text (Texto) como descripción, y pulsar la tecla Enter.

5 Introduzca el contenido en el campo de texto.

6 Utilice las teclas de flecha Izquierda y Derecha para seleccionar el Attribute (Atributo). Seleccione Normal Text (Texto normal) como atributo. También puede seleccionar uno de los siguientes tres atributos:

- Normal Text (Texto normal)
- Clock Information (Información del reloj)
- Campo solicitado



Figura 5-23. Text Attribute (Atributo de texto)

7 Introduzca los datos que necesite imprimir.

8 Pulse la tecla Enter para guardar y salir.

Cómo configurar atributos de texto

Si selecciona Text (Texto) como la descripción, es posible definir los siguientes tipos de atributos:

Normal Text (Texto normal)

Texto normal es una cadena de texto fija que se utiliza al insertar los datos en serie.

Clock Information (Información del reloj)

Cómo configurar la información del reloj

En la siguiente tabla se muestran los códigos horarios necesarios para definir la información del reloj.

Código	Definición
A	Número del día de la semana (1 a 7)
BC	Year (Año)
DE	Month (Mes)
FG	Fecha
HI	Horas
JK	Minutos
LM	Segundos
NOP	Mes alfanumérico
QRS	Día del año
TU	Número de la semana según el calendario americano
VW	Número de semana según el calendario europeo

Tabla 5-12: Códigos y definiciones