


FISCHBEIN® COMPANY

**MODEL F
PORTABLE
SEWING MACHINE**

**MÁQUINAS DE COSER
PORTATILES MODELO F**

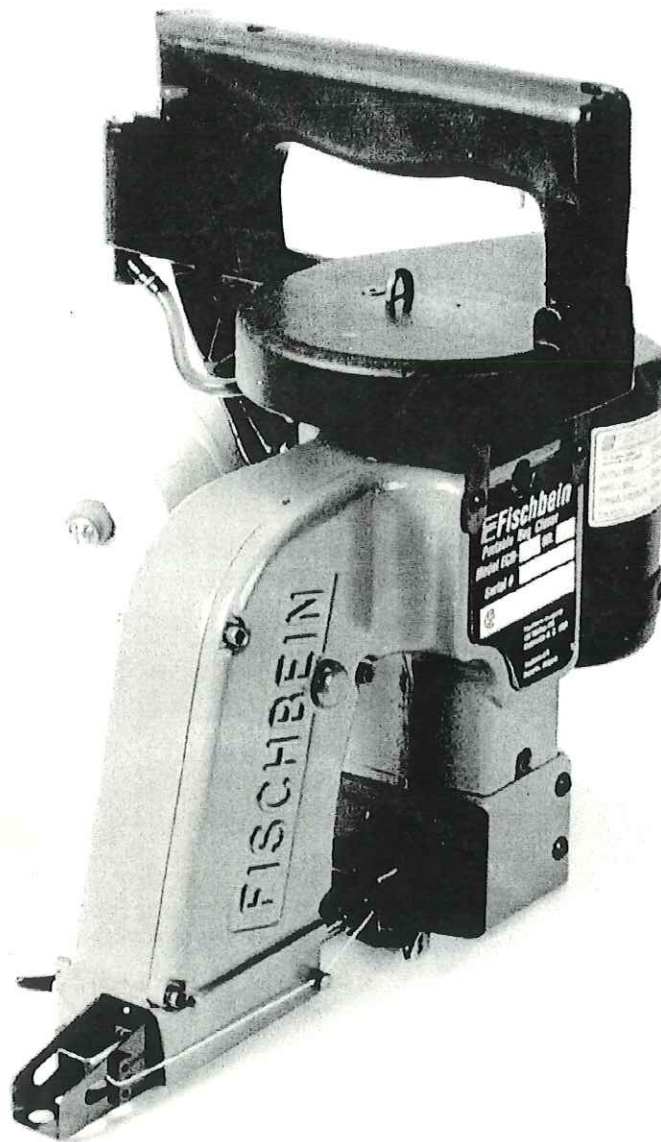

In order to validate your 6 month Factory Warranty, you must complete and return this blue Fischbein Warranty Card.

IMPORTANT WARRANTY INFORMATION

FISCHBEIN WARRANTY INFORMATION

www.fischbein.com

180 Day Limited Warranty Offer

Fischbein warrants that all equipment and parts (excluding common wear), when used in the manner intended and when used with genuine Fischbein parts, shall be free of defects for a period of one hundred eighty (180) days from date of shipment thereof by Fischbein or, subject to the conditions set forth below, the Distributor may request a replacement.

The forgoing limited warranty shall be in lieu of all warranties expressed or implied and all other obligations or responsibilities of the part of Fischbein on account of the equipment sold to the Distributor. Fischbein shall not be liable for consequential or special damages, except as may be otherwise specially agreed to in writing. Fischbein shall not be liable for transportation, labor or other charges for adjustments, repair, replacement of parts, installation or other work that may be performed upon in connection with the equipment by Distributor or others. To receive a full 180-day limited warranty on your Fischbein equipment, fill out the information below and mail it to Fischbein Co.

Garantía Limitada Fischbein de 180 Días

La Compañía Fischbein garantiza que todo equipo y partes (excluyendo partes de desgaste normal), usados de la manera prevista y con piezas originales de Fischbein, estarán libres de defectos por un período de 180 días desde la fecha del despacho de fábrica. Sujeto a las condiciones aquí propuestas, El Distribuidor podrá pedir un reemplazo.

Estas Garantías reemplazan todas las garantías expresadas o insinuadas y todas las otras obligaciones o responsabilidades de parte de la compañía Fischbein por cuenta de equipos vendidos al Distribuidor. La Compañía Fischbein no será responsable por daños consecuentes especiales excepto lo expresado o convenido por escrito. La Compañía Fischbein no será responsable por defectos ocasionados por transporte, mano de obra u otros cargos (gastos) por ajustes, reparaciones, remplazo de piezas, instalación u otros trabajos efectuados en conexión con los equipos por el Distribuidor o alguna otra entidad. Para recibir su garantía, por favor completar la tarjeta anexa.

Garantia Limitada de 180 Dias da Fischbein

A Fischbein garante que todos os equipamentos e peças (com a exclusão de gasto normal), quando usados da maneira intencionada e quando usados com peças genuínas Fischbein, permanecerão livres de defeitos durante um período de 180 dias a partir da data da entrega por parte da Fischbein ou, segundo as condições estabelecidas a seguir, o Distribuidor poderá solicitar uma substituição.

A garantia anterior tomara o lugar de todas as garantias expressas ou subentendidas e todas as outras obrigações ou responsabilidades por parte da Fischbein em relação ao equipamento vendido ao distribuidor. A Fischbein não será responsável por danos consequenciais ou especiais, exceto aqueles constantes de um acordo por escrito. A Fischbein não será responsável pelo transporte, mão de obra ou outros custos de ajustes, consertos, substituição de peças, instalação ou qualquer outro trabalho que possa ser realizado em conexão com o equipamento, pelo Distribuidor ou por outra pessoa.

PART No. 36010

02/

FISCHBEIN EQUIPMENT WARRANTY CARD

COMPANY NAME: _____

ADDRESS: _____

E-MAIL ADDRESS: _____

PHONE and FAX NUMBERS: _____

MODEL: _____

SERIAL NUMBER: _____

DATE of PURCHASE: _____

NAME of DISTRIBUTOR: _____

FISCHBEIN EQUIPMENT

**EXTENDED 180 - DAY
LIMITED WARRANTY OFFER**

Place
Stamp
Here

FISCHBEIN COMPANY

Attn: Warranty Department

151 Walker Road

Statesville, NC 28625

USA

<u>TABLE OF CONTENTS</u>	<u>PAGE</u>	<u>TABLA DE CONTENIDO</u>	<u>PAGINA</u>
1. INTRODUCTION	3	1. INTRODUCCION	3
1.1 Product Description	4	1.1 Descripción del Producto	4
1.2 Identification	6	1.2 Identificación	6
1.3 Warranty Card	7	1.3 Carta de Garantía	7
1.4 Warnings	7	1.4 Advertencias	7
1.5 Characteristics	9	1.5 Características	9
1.6 Illustrations and Components	10	1.6 Ilustraciones y Componentes	10
1.7 Accessories	13	1.7 Accesorios	13
2. UNPACKING PROCEDURE	13	2. PROCEDIMIENTO DE DESEMPAQUE	13
3. PREPARATION	14	3. PREPARACION	14
3.1 Electrical Requirements	14	3.1 Requerimientos Eléctricos	14
3.2 Pressure (Model F-A)	14	3.2 Area de Trabajo	14
3.3 Work Area	14	3.3 Presión (MODELO F-A)	14
3.4 Lubrication	15	3.4 Lubricación	15
3.5 Consumables	15	3.5 Productos de Consumo	15
3.6 Threading the Model F	16	3.6 Enhebrando la MODELO F	16
3.7 Thread Tension	18	3.7 Tensión del Hilo	18
3.8 Crepe Tape (Optional)	19	3.8 Cinta Crepé (Opcional)	19
4. OPERATING THE MODEL F PORTABLE	20	4. OPERANDO LA PORTATIL MODELO F	20
5. MAINTENANCE, REPLACEMENT AND ADJUSTMENTS	25	5. MANTENIMIENTO, CAMBIOS Y AJUSTES	25
5.1 Routine Maintenance	25	5.1 Mantenimiento de Rutina	25
5.2 Lubrication	27	5.2 Lubricación	27
5.3 Drive Belt	28	5.3 Polea Impulsora	28
5.4 Feed Dog	30	5.4 Alimentador Dentado	30
5.5 Knife; Tape and Thread (Optional)	32	5.5 Cuchilla de Hilo y Cinta	32
5.6 Knife; Thread	33	5.6 Cuchillo de Hilo	33
5.7 Looper	35	5.7 Ojo Guía	35
5.8 Motor Brushes	39	5.8 Escobillas del Motor	39
5.9 Needle	40	5.9 Aguja	40
5.10 Presser Foot Pressure	43	5.10 Pie Prensador	43
5.11 Throat Plate	46	5.11 Placa de Garganta	46
5.12 Tape Folder Assembly (Optional)	47	5.12 Conjunto Doblador de Cinta (Opcional)	47

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

6. QUALITY CONTROL	48	6. CONTROL DE CALIDAD	48
7. TROUBLESHOOTING	52	7. PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO	52
8. SPARE PARTS	55	8. PIEZAS DE REPUESTO	55
9. DRAWINGS AND PARTS LISTS	56	9. DIBUJOS Y LISTA DE PARTES	56
10. SAFELY DISPOSING OF A MODEL F PORTABLE	76	10. DISPOSICION SEGURA DE LA MODELO F PORTATIL	76
11. GLOSSARY	76	11. GLOSARIO	76

READ

OPERATORS AND THOSE MAINTAINING THIS EQUIPMENT SHOULD READ THIS ENTIRE DOCUMENT BEFORE ATTEMPTING TO HANDLE OR OPERATE THE MODEL F SERIES PORTABLE BAG CLOSER.

1. INTRODUCTION

The purpose of this guide is to help our customers perform maintenance and operate their new Fischbein MODEL F Series Portable Bag Closer. The MODEL F is designed to meet the industry's need for a dependable and portable bag-closing machine.

The Fischbein Company is a premier packaging company that specializes in bag closing systems. The original one-man business, founded and established by Dave Fischbein in Minneapolis, Minnesota in 1910, has now grown to an international firm recognized as the global leader in bag closing technology which manufactures a variety of state-of-the-art bag closing and handling machines for diverse packaging applications. Fischbein's first portable sewing machine for bag closing was developed over 50 years ago and is still widely used throughout the world for a variety of bag closing applications. Through our bag sewing, closing and sealing technologies, Fischbein offers automated solutions for nearly every powder and bulk material packaging requirement.

LEER ANTES DE USAR

OPERADORES Y TODO AQUEL QUE ESTE ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE ESTE EQUIPO DEBERA LEER ESTE DOCUMENTO ANTES DE TRATAR DE MANEJAR O PONER A FUNCIONAR LA COSEDORA DE BOLSA PORTATIL MODELO F.

1. INTRODUCCION

El propósito de esta guía es ayudar al cliente a operar y mantener su nueva selladora Portátil de bolsa MODELO F de Fischbein. La MODELO F esta diseñada para satisfacer la necesidad industrial de una máquina portátil selladora de bolsas.

La Compañía Fischbein es una compañía de primera que se especializa en sistemas de sellado de bolsa. El negocio original de un solo hombre, que fue fundado y establecido por Dave Fischbein en Minneapolis, Minnesota en 1910, hoy día es una firma internacional reconocida como líder mundial en tecnología de sellado de bolsas, a través de la fabricación de máquinas para el manejo y sellado de bolsas para diferentes aplicaciones de empaque. La primera maquina portátil Fischbein se desarrollo hace mas de 50 años y todavía se utiliza ampliamente a nivel mundial, en diferentes aplicaciones de sellado de bolsas. Mediante nuestra tecnología de cosido de bolsas, cerrado y sellado, Fischbein ofrece soluciones automatizadas para casi todos los productos en polvo y materiales que requieran empaque en bultos.

The product line has greatly expanded from those early days, and the company continues to lead the industry in helping customers increase productivity through improved product production with efficient, up-to-date automated packaging solutions.

A worldwide network of distributors assists our customers in meeting their technological requirements and their business objectives. Orders, questions and comments can be addressed to Fischbein through the worldwide web at www.fischbein.com or by writing or calling our North American or European offices:

North American Office

Fischbein Company
151 Walker Road
Statesville, NC 28625
Phone: (704) 871-1159
FAX: (704) 872-3303

Main European Office

Fischbein SA
Paepsem Business Park
Boulevard Paepsem 18B
1070 Brussels, Belgium
Phone: 32-2-521-01-94
FAX: 32-2-520-33-90

1.1 PRODUCT DESCRIPTION

The Fischbein MODEL F Series Portable sewing machines are hand-held commercial grade sewing machines. They sew bags made of different materials, such as plastic, woven polypropylene, multi-wall paper bags, composite bags, jute bags and so forth.

La línea de productos se ha expandido de tal manera que, la compañía continúa liderando la industria, ayudando a sus clientes a incrementar la productividad a través del mejoramiento de la producción y del producto con soluciones de empaque automatizado y eficiente.

Una red mundial amplia de distribuidores ayuda a nuestros clientes a integrar los requerimientos técnicos con los objetivos del negocio. Pedidos, preguntas y comentarios pueden ser dirigidos a Fischbein a través de la red mundial www.fischbein.com o a nuestras oficinas en Norte América o Europa (telefónicamente o por escrito).

Oficina en Norte América

Compañía Fischbein
151 Walker Road
Statesville, NC 28625
Teléfono: (704) 871-1159
FAX: (704) 872-3303

Oficina Principal en Europa

Fischbein SA
Paepsem Bussiness Park
Boulevard Paepsem 18B
1070 Bruselas, Bélgica
Teléfono: 32-2-521-01-94
FAX: 32-2-520-33-90

1.1 Descripción del Producto

Las máquinas de coser Portátiles Fischbein MODEL F son máquinas industriales de coser de manejo manual. Las MODELO F cosen bolsas hechas en diferentes materiales, tales como plástico, polipropileno, bolsas multicapas de papel, bolsas compuestas, de yute, etc.

FISCHBEIN® F SERIES PORTABLE SEWING MACHINES
OPERATOR'S MANUAL

For proper operation, become familiar with the performance characteristics and safety guidelines. A variety of special attachments (such as the Crepe Tape Attachment and the Suspension Unit) are available to enhance the capabilities and support the operation of the MODEL F Portable.

MODEL F

Standard hand-held, single-thread sewing, available with the crepe tape attachment. Can be ordered for 115V or 230V.

MODEL F-12V (#40179)

Same as MODEL F but driven by a 12 Volt D.C. motor. Designed to run from a standard vehicle battery.

MODEL F-S (#40565)

Same as MODEL F mounted to a base plate and oriented so that the bag is closed, while laying horizontal. Used most commonly for padded envelopes.

MODEL F-FH (#40670)

Same as MODEL F, but the handle is oriented so that the machine closes bags horizontally.

MODEL F-A (#40665)

Same basic design and orientation as the MODEL F, but the machine is driven by a pneumatic air motor (100 PSI) rather than an electrical motor.

Para una operación apropiada familiarícese con las características de funcionamiento y guías de seguridad. Una gran variedad de accesorios adicionales (tales como el accesorio de cinta crepé y la Unidad de suspensión) se encuentran disponibles para mejorar la capacidad y operación de la MODELO F Portátil.

MODELO F

Manejo manual estándar, costura de hilo sencillo, disponible con el accesorio adicional de cinta crepé. Puede ordenarse para 115V o 230V.

MODELO F – 12V (#40179)

Igual a la MODELO F pero funciona con un motor de 12 V D.C. Diseñada para funcionar con una batería de vehículo.

MODELO F –S (#40565)

Igual a la MODELO F montada sobre una placa base y orientada de tal manera que la bolsa se cierra mientras está colocada horizontalmente. Utilizada más comúnmente en bolsas tipo almohada.

MODELO F-FH (#40670)

Igual a la MODELO F pero el mango está orientado de manera que la máquina cierra bolsas horizontales.

MODELO F –A (#40665)

Mismo diseño básico y orientación de la MODELO F, pero la máquina funciona con un motor (100 PSI) neumático en vez de un motor eléctrico.

1.2 IDENTIFICATION

There are two identification plates that are attached to the machine. The plate attached to the electrical motor outlines the electrical requirements needed to protect the motor and make the machine run effectively. The second name plate is found on the side of the housing. **(Illustration 1)** It contains the (1) model identification, (2) weight and (3) serial number.

At the front of this manual you will find the warranty card, which must be filled out and mailed in as soon as possible. The information on the housing label provides the necessary information to complete the card. In the event that you need to contact your Fischbein representative for parts or accessories, the information from this housing will enable the representative to quickly and accurately order the appropriate items.

1.2 Identificación

Existen dos placas de identificación adheridas a la maquina. La placa en el motor eléctrico muestra los requerimientos que se necesitan para proteger el motor y hacer funcionar efectivamente la maquina. La segunda placa se encuentra en un lado del guarda motor. **(Ilustración 1)**. Contiene (1) identificación del modelo, (2) peso y (3) Numero de Serie.

En el frente del manual usted encontrara la carta de garantía, la cual deberá ser llenada y enviada lo antes posible. La etiqueta en el guarda motor proporciona la información necesaria para completar esta garantía. Si en dado caso usted necesita contactarse con su representante de Fischbein en busca de repuestos o accesorios, la información del guarda motor será de mucha ayuda para que éste pueda ordenar los elementos apropiados de manera mas rápida y exacta.

